

Signet 9900 4-20mA 输出模块说明书



3-9900-398-1.090 Rev. 2 04/20




选配4-20mA输出模块为Signet 9900变送器增加了额外的4-20mA回路输出。

需要9900 Generation III或更高版本。**注：**可在OPTIONS菜单下验证9900变送器版本。



- [English](#)
- [Deutsch](#)
- [Français](#)
- [Español](#)
- [Italiano](#)
- [Português](#)
- [中文](#)

3-9900-1P 盘面安装

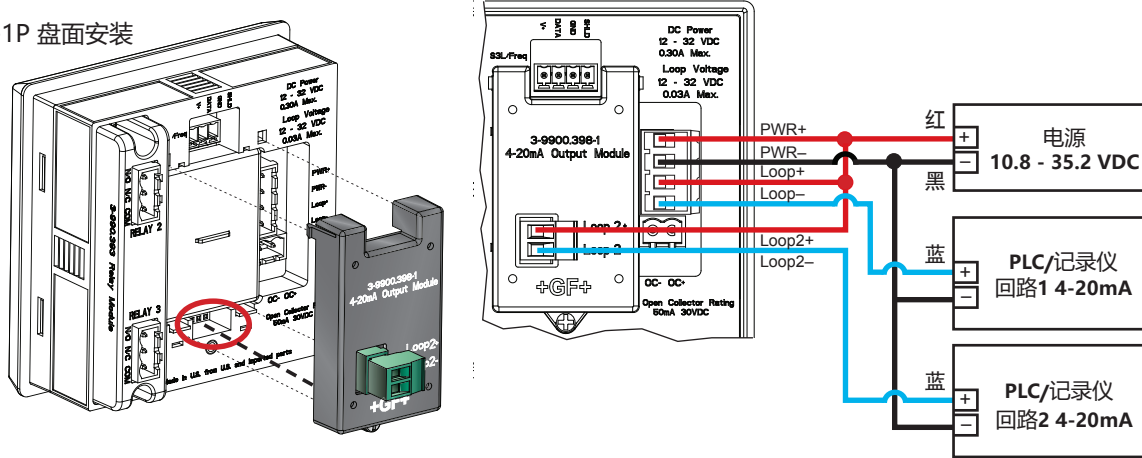

制造商部件号	代码	描述
3-9900.398-1	159 001 784	4-20mA输出模块
6682-1102	159 001 710	集电极开连接头, 2位, 直角

4-20mA输出模块仅兼容9900变送器第三代或更新版本：

- 9900-1P (159 001 695), 盘面安装
- 9900-1 (159 001 696), 现场安装

注：4-20mA输出模块，直接式电导率模块以及批应用模块在9900基本单元上共享相同的安装位置。每个9900变送器只能使用其中一个模块。

特点：

- 4-20mA电流输出模块可通过9900主单元的回路供电或独立的直流电源供电
- 输出模块的电流输出和9900基本单元的设置相互独立 (报警,回路调整,等)
- 兼容传感器的主测量值或第二测量值 (如果有) 都可以被选作电流源
- 同样的源 (主测量值或第二测量值) 可以用于9900主单元上的回路1或输出模块的回路2

跟多信息, 请前往www.gfsignet.com下载9900变送器说明书



小心：安装模块时应小心操作。

不要弯曲连接引脚。

对准引脚和接头，然后将模块牢固地推入到位，并用螺钉固定。

避免静电释放 (ESD):

- 减少操作模块以降低被静电释放损害的可能
- 尽可能碰触模块边缘
- 不要触摸任何暴露的电路或触点
- 操作时, 应佩戴防静电腕带或站在防静电垫上, 或用一只手接触正确接地的管道或其他正确接地的金属片。