


Signet 9900 直连电导率/电阻率模块操作说明书

3-9900.092 Rev. 4 06/19



如要将单独的电导传感器 (2819-2823 或 2839-2842) 连接到9900, 需要使用 3-9900.394 直连电导率模块。

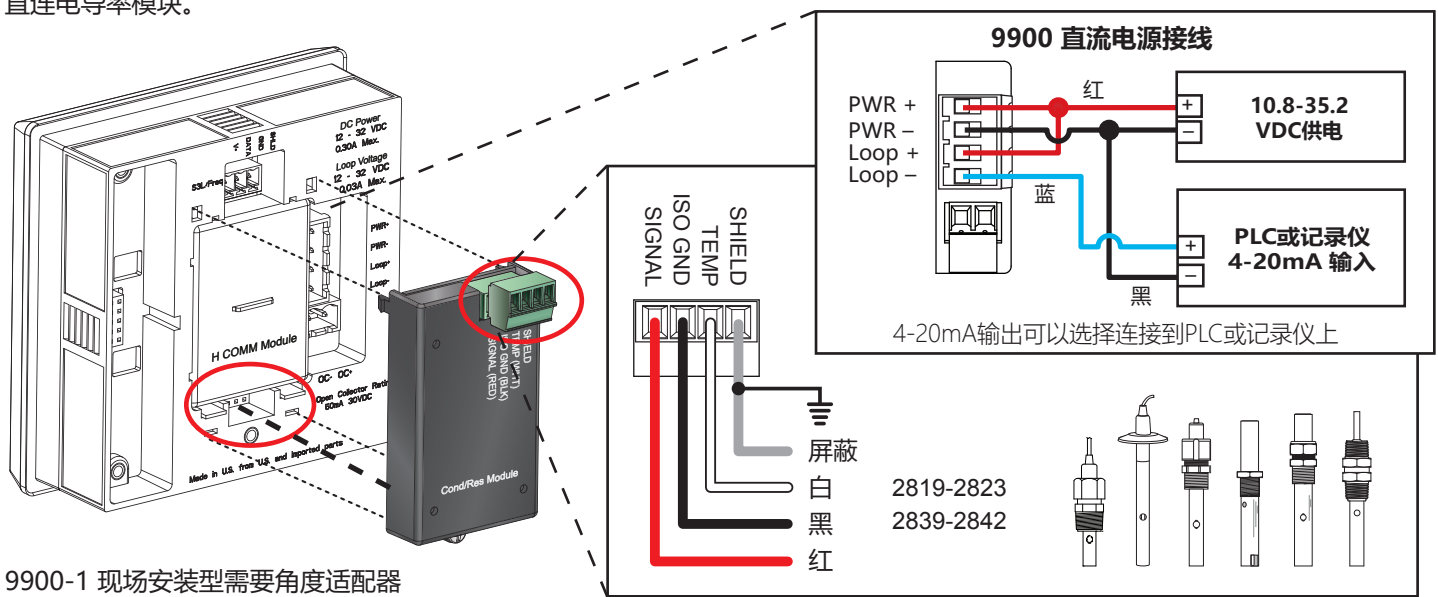

9900-1 现场安装型需要角度适配器 3-9900.396

制造商部件号	订货号	描述
3-9900.394	159 001 669	直连电导率/电阻率模块
6682-0204	159 001 709	电导率模块接线端子插头, 4孔, 直角



在继续之前断开电源。

模块安装

- 仅使用回路供电会使得电导率模块无法正常工作, 必须使用外部电源供电。
 - 如果将9900基本单元安装在盘面上, 则在安装基本单元之前或之后都可以安装插入式模块。
 - 如果使用墙面安装附件套件 (3-9900.392) 安装9900基本单元, 请先安装插入式模块。
1. 断开9900电源。
 2. 对齐插针和连接头。避免弄弯连接针。
 3. 将模块按入并用螺丝紧固。




避免静电放电 (ESD) :

- 尽量减少触摸插入式模块, 以减少由于ESD而造成损坏的可能性。
- 握持模块的边缘。切勿触摸任何暴露的电路或触点。
- 佩戴防静电腕带或站在防静电垫上, 或在握持模块时, 保持一只手接触正确接地的管道或其它接地良好的金属。

接线提示

- 端子排使用16 - 28 AWG 线缆
- 传感器电缆长度可延长至30米。2819 和 2839除外, 最长4.6 m 。
- 避免将接到继电器的交流电缆线接触到低压线。

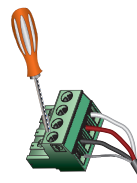

• [English](#)
• [中文](#)

更多信息, 请登陆 www.gfsignet.com 下载9900变送器说明书。