

Haben Sie Ihr Ventil im Griff?

Mit unserem neuen Werkzeug für schnelle und einfache Wartung

Ihre Vorteile

- **Einfache Handhabung**
Leichtbau-Konstruktion
- **Ein Werkzeug für Alle**
Geeignet für das gesamte Membranventil-Sortiment der 5-er Serie, handbetätigt und DIASTAR
- **Materialschonend**
Ermöglicht das Arbeiten ohne Metall-Kunststoff Kontakt
- **Flexibel**
Breiter Einstellbereich und einfache Positionierung
- **Fester Halt**
Hochgriffiges Spezial-Nylon-Band
- **Keine Beschädigung**
Zentrische Prismenauflage



Das Werkzeug für Ihre Membranventile

EasyGrip (Mat.Nr.198.154.019) ist ein starker, zuverlässiger Bandschlüssel für das Ziehen und Lösen von runden Verschraubungen.

Dieses Werkzeug ermöglicht das sichere Auf- und Zuschrauben der Gehäusemutter und eine schnelle Wartung aller Ihrer GF Membranventile.

EasyGrip kann für alle Dimensionen (DN15-DN50) der gesamten Membranventil-Produktpalette eingesetzt werden:

- für handbetätigte Membranventile 514, 515, 517, 519
- für das DIASTAR-Sortiment

Abmessungen: 343 x 99 x 43 mm

Gewicht: 1 kg

So verwenden Sie unser neues Tool bei der Wartung Ihrer GF Membranventile:

1. Vorbereiten

Handbetätigt und DIASTAR(FO+ DA):


Band um die Gehäusemutter legen und manuell anziehen.

DIASTAR (FC): zuerst mit Druck beaufschlagen dann Bandschlüssel einsetzen.



2. Gurt spannen

Schnalle festklemmen. Drehknopf am Handgriff im Uhrzeigersinn drehen, damit den Gurt anziehen.

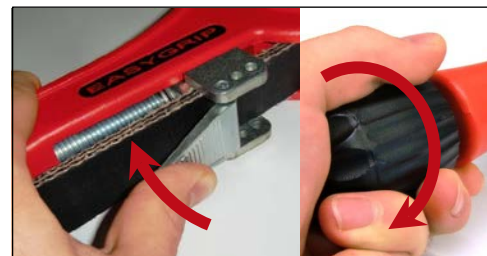


4. Gehäusemutter öffnen

Griff als Kraftarm benutzen, Gehäusemutter gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wartung der Membrane ist nun möglich.

Ventilgehäuse verschliessen

Schlüsselgriff als Kraftarm benutzen, Gehäusemutter bis zur Markierung am Unterteil (Abb. A) im Uhrzeigersinn festziehen.

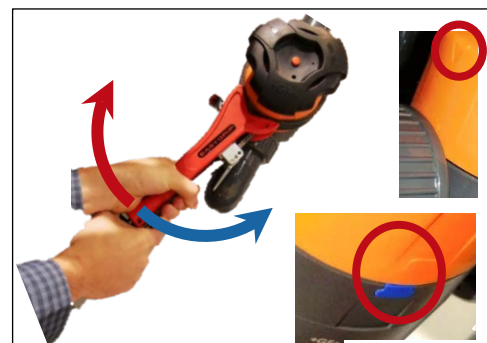

(Abb. A)

3. Bandschlüssel lösen

Nach Beenden Drehknopf lockern und Klemmschnalle lösen, Band abnehmen.

