

# Haben Sie Ihr Ventil im Griff?

Mit unserem neuen Werkzeug für schnelle und einfache Wartung

## Ihre Vorteile

- **Einfache Handhabung**  
Leichtbau-Konstruktion
- **Ein Werkzeug für Alle**  
Geeignet für das gesamte Membranventil-Sortiment der 5-er Serie, handbetätigt und DIASTAR
- **Materialschonend**  
Ermöglicht das Arbeiten ohne Metall-Kunststoff Kontakt
- **Flexibel**  
Breiter Einstellbereich und einfache Positionierung
- **Fester Halt**  
Hochgriffiges Spezial-Nylon-Band
- **Keine Beschädigung**  
Zentrische Prismenauflage



## Das Werkzeug für Ihre Membranventile

EasyGrip (Mat.Nr.198.154.019) ist ein starker, zuverlässiger Bandschlüssel für das Ziehen und Lösen von runden Verschraubungen.

Dieses Werkzeug ermöglicht das sichere Auf- und Zuschrauben der Gehäusemutter und eine schnelle Wartung aller Ihrer GF Membranventile.

EasyGrip kann für alle Dimensionen (DN15-DN50) der gesamten Membranventil-Produktpalette eingesetzt werden:

- für handbetätigte Membranventile 514, 515, 517, 519
- für das DIASTAR-Sortiment

Abmessungen: 343 x 99 x 43 mm

Gewicht: 1 kg

### So verwenden Sie unser neues Tool bei der Wartung Ihrer GF Membranventile:

#### 1. Vorbereiten

Handbetätigt und DIASTAR(FO+ DA):


Band um die Gehäusemutter legen und manuell anziehen.

DIASTAR (FC): zuerst mit Druck beaufschlagen dann Bandschlüssel einsetzen.



#### 2. Gurt spannen

Schnalle festklemmen. Drehknopf am Handgriff im Uhrzeigersinn drehen, damit den Gurt anziehen.

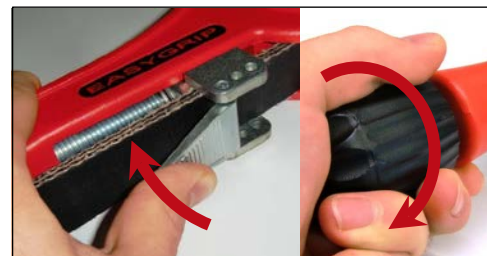


#### 4. Gehäusemutter öffnen

Griff als Kraftarm benutzen, Gehäusemutter gegen den Uhrzeigersinn lösen. Wartung der Membrane ist nun möglich.

#### Ventilgehäuse verschliessen

Schlüsselgriff als Kraftarm benutzen, Gehäusemutter bis zur Markierung am Unterteil (Abb. A) im Uhrzeigersinn festziehen.

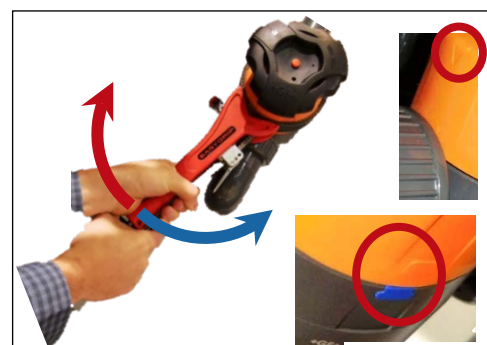

(Abb. A)

#### 3. Bandschlüssel lösen

Nach Beenden Drehknopf lockern und Klemmschnalle lösen, Band abnehmen.

